

(アサヒ 6-015)
令和 7 年 2 月 吉日

お取引先様各位

株式会社アサヒ 特販
札幌市白石区菊水 3 条 1 丁目
T E L 011-822-4994

製品改良に伴う型番変更についてのお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、下記商品につきまして、更なる品質向上のための製品改良を実施いたしました。
つきましては、旧製品との混同をさけるため型番変更をいたしました。
誠に勝手ではございますがご高配賜りますようお願い申し上げます。


敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 対象製品 | ドレンパイプ S A 型 |
| 2. 新型式 | ドレンパイプ S B 型 |
| 3. 取扱日 | 現行品 S A 型の在庫が無くなり次第 S B 型の
販売となります。 |

※ご不明な点がございましたら、本社もしくは各営業所、各営業担当者まで
お問合せください。

以 上

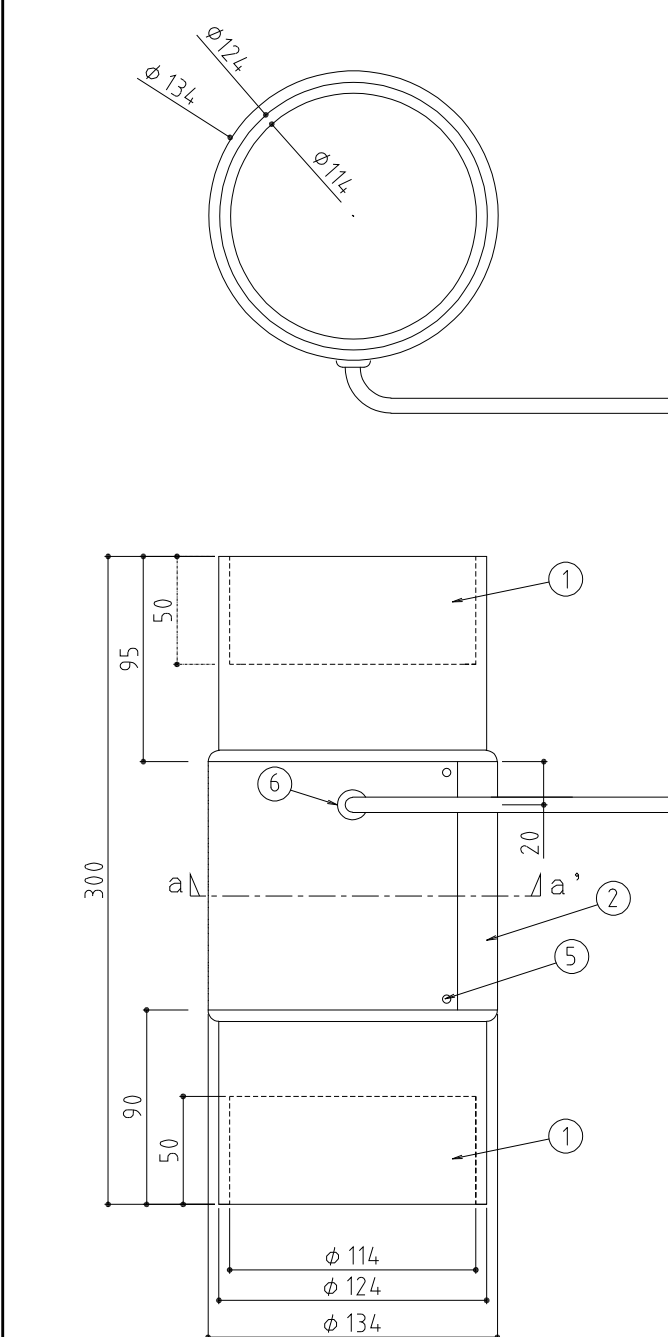					改訂	年 月 日	内 容	担 当	
					△1	0000.00.00			
					△2	0000.00.00			
					△3	0000.00.00			
					△4	0000.00.00			
取付注意事項 ❌ 横引き禁止 ❌ ヒーターを交換できる場所に設置									
製品名					ドレンパイプヒーター				
型 番					SB型			発行	
								2025.3.1	
承認	検 図	製 図	変更承認	尺 度		図面番号			
金野	中里	青山		NS	第3角法	アサヒ融雪 株式会社		DR-1604	
2025.02.27	2025.02.27	2025.02.27	H00.00.00						



取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

■ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管してください。

1 安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために

⚠ 警告 扱いを誤った場合に、使用者が死亡または負傷する危険の状態が生じることが想定される場合。

⚠ 注意 取扱を誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

行ってはいけないこと、必ず実行していただくことを下記の絵記号で区分、説明しています。

⊘ 禁 止 ⚠ 強 制 ⚡ 濡れ手禁止 ⚡ 分解禁止 ⚡ アース取付


⚠ 警 告

- | | |
|--|---|
| ⊘ 本製品の改造、分解部品交換は行わないでください。
(火災や感電によるけがの恐れがあります。) | ⚡ アース線を確実に接続して使用ください。
(アース線の接続が不完全な場合、万一の故障の際に漏電や感電を防ぐために設置は必要です。) |
| ⊘ 本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
(断線等して、焼損による発煙、発火の原因になります。) | ⚠ 取り付け、点検の際は電源を切って行ってください。
(感電する原因となることがあります。) |
| ⚠ 電気配線工事は電気設備技術基準及び内線規定に従って安全・確実に行ってください。
(火災・故障・感電の原因になります。) | ⊘ 冬季間以外の通電や高温になる場所での使用は行わないで下さい。
(高温状態での使用が続くと、ヒーターに過負荷がかかり出力低下、絶縁不良など故障の原因になります。) |
| ⚠ 漏電ブレーカーの設置回路に接続し、D種接地を行ってください。
(万一漏電した場合、感電の原因になります。) | ⊘ 水以外の危険物質が流れるパイプへの取付は行わないでください。
(万一の場合火災や爆発の原因になります。) |
| ⚠ 定格電圧を必ず守ってください。
(特に容量を超えて使用すると焼損や火災の原因になります。) | ⊘ 温泉・塩害・大気汚染による腐食の恐れがある場所、化学薬品を使用する場所に設置しないでください。(火災・感電・故障の原因になります。) |

⚠ 注 意

- | | |
|--|---|
| ⚠ 排水マスをトラップ構造により排水路をふさがないでください。(出力低下の原因になります。) | ⚠ 配管には保温材を取付けてください。
(凍結の原因になります。) |
| ⊘ 横引きが長い・途中で枝分かれしている等の配管構造にはしないでください。
(凍結の恐れがあります。この様な場合はアサヒ特販排水路ヒーターをご利用ください。) | ⊘ 強くねじったり下部配管と上部配管がずれた状態で取付ないでください。
(ゴムパッキンが緩み漏水の原因になります。) |
| ⚠ 凍結前に通電してください。
(パイプが凍結してから通電しても解氷効果はありません。シーズン中は連続通電して下さい。) | ⊘ 必ず床下へ取り付けてください。
(床上へ取り付けますと、ヒーターが故障した場合、損害が発生します。) |
| ⊘ 電源ケーブルは絡めたり束ねたりして使用しないで下さい。
(火災の原因になります。) | ⊘ 本製品を壁やコンクリートで覆われた場所など、点検が不可能な場所へは取付けないで下さい。 |
| ⊘ 本製品本体に保温材を取付けたり、発砲ウレタンを吹き付けしないで下さい。
保温材や発砲ウレタンにより結露水が製品内部に溜まり、故障の原因となります。 | ⊘ 横引き設置は行わないでください。
(漏水の原因になり、出力低下、故障の原因になります。) |


2 主な仕様

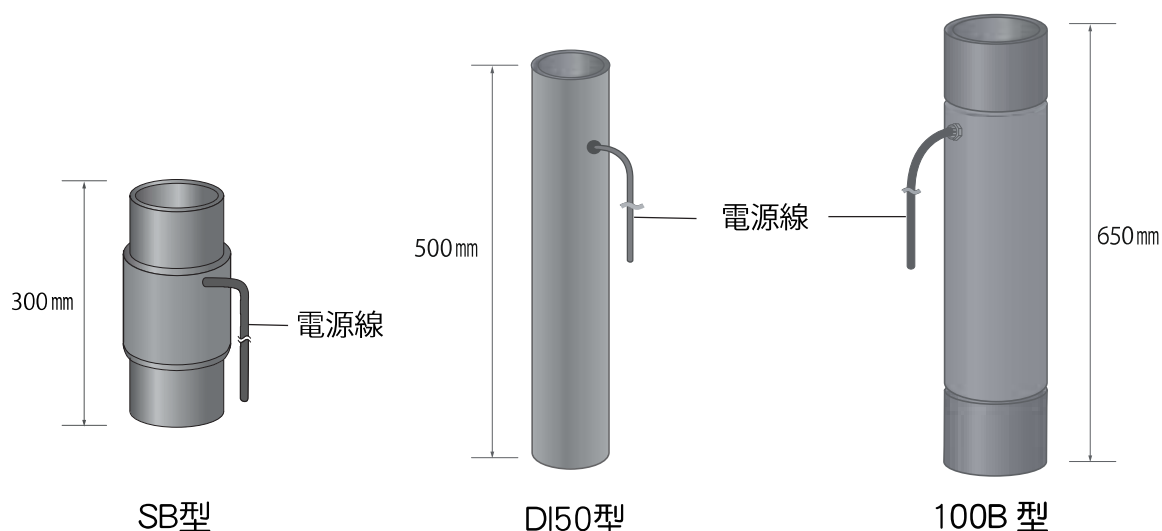

型番	SB型	DI50型	100B型
定格電圧	AC 100V		
消費電力	28W (0℃時)	20W (0℃時)	60W (0℃時)
	14W (20℃時)	11W (20℃時)	28W (20℃時)
外形寸法	300 mm × 134 φ	500 mm × 76 φ	650 mm × 130 φ
接続部	DS100 ソケット	DS50 ソケット	DS100 ソケット
外力バー	溶融亜鉛メッキ鋼板	塩ビ	ステンレス
発熱筒	ステンレス SUS304		
発熱線	自己温度制御型		
電源線	S-VCTF0.75sq - 3c		2PNCT0.75sq - 3c
重量	1.2Kg	1.0Kg	2.7Kg

3 お取付業者の方へ

1. 電源電圧を確認してください。
2. 使用者の操作、ヒーターの動作確認が容易にできるよう、通電表示スイッチを室内に設けてください。
(ドレンパイプヒーター 1 台に 1 個のスイッチを取り付けて下さい。)
(推奨品：電流検知タイプ 0.5A ランプ付きスイッチ<SB 型・DI50 型>)
4A ランプ付きスイッチ<100B 型>)
3. 必ず床下へ取り付けてください。
4. 本製品に保温材を取付けたり発泡ウレタンを吹き付けしないで下さい。
(保温材や発泡ウレタンにより結露水がヒーター内に溜まり故障の原因になります)

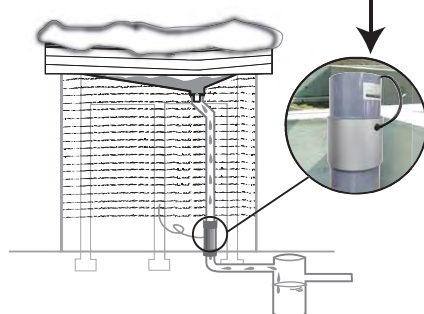

5. 接続部には塩ビ用の接着剤を使用してください。
6. 絶縁・導通のチェックをしてください。
7. 通電表示スイッチを「入」にし、ランプが点灯した事を確認してください。

4 ご使用者の方へ

シーズン前点検 ・ ・ ・ 毎年シーズン前には次の点をチェックしてください。

1. 漏電ブレーカーが正常に動作するかテストボタンを押してテストしてください。
(注) 漏電ブレーカーが正常に動作しますと、ブレーカーが落ちて停電します。
2. 集水口の点検をし、落ち葉・ごみ・泥などの詰まりを取り除いてください。

使用期間

1. 平均的に 12 月から 3 月下旬までのおよそ 4 ヶ月間使用していただければ効果的な凍結防止ができます。

使用方法

1. シーズン開始
・ 通電表示スイッチを「入」にしてください。ランプが点灯し、ヒーターが作動します。
2. シーズン終了
・ 通電表示スイッチを「切」にしてください。ランプが消灯し、ヒーターが停止します。
・ シーズン終了後の通電は行わないで下さい

故障かな？と思ったら・・・

症 状	考えられる原因	対 処
通電表示スイッチの ランプが点灯しない。	漏電ブレーカーが「切」になっている。	漏電ブレーカーをいれてください。
	スイッチの故障。	取付工事店様にご相談ください。
	ヒーターの故障。	取付工事店様にご相談ください。
漏電ブレーカーが 「切」になった。	ヒーターか他の機器の故障。	取付工事店様にご相談ください。
凍結した。	通電表示スイッチが「切」になっている。	通電表示スイッチを入れてください。
	ヒーターか機器の故障。	取付工事店様にご相談ください。

品質保証書

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を安心してご使用していただくために、厳重なる品質管理、および検査を経てお届けいたしております。

お客様の正常なご使用状態で右記保証期間内に万一故障した場合には本保証書に記載した保証規定により修理または交換致します。必ず本保証書にもとづき、お買い上げ店、施工業者又は弊社までご連絡ください。

—ご販売店さまへ—

この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。

本書は必ずお客様へお渡しください。

〈品質保証規定〉

1. 保証の適用除外

次に示すものに起因する故障は保証修理または交換の対象となりません。(有料での修理または交換となります)

ア. 取扱上の不注意・取扱説明書の記載事項を守られなかったことによる故障又は損傷。

イ. 不当な修理や改造による故障または損傷。

ウ. 地震、落雷、火災、水害、塩害、公害、その他人災、天災、地変による故障又は損傷。

エ. 保守、整備の不備または誤りにより生じたもの。

オ. 国外で使用了ることによる故障又は損傷。

2. 保証修理を受けるための条件及び手続き

ア. 保証修理を受ける場合、本保証書をご提示のうえ弊社に申出ください。

イ. 本保証書は字句等を書換えた場合無効とします。

ウ. 修理の時、本体ならびに付属品は一部代替品を使用させていただくことがあります。

エ. 保証修理に関するお問い合わせは、お買上店、施工業者又は弊社にご相談ください。

オ. 修理に関し出張修理の依頼を受けたときは、出張費を請求する場合があります。

3. その他

この保証書は、本書に明示した期間、条件に基づき保証修理または交換をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ドレンパイプヒーターSB・DI50・100B

保証期間	お買い上げ日		1 年
	★	年 月 日より	
★お客様	お名前		
	ご住所		
	電話番号		
★販売店	店名		
	ご住所		
	電話	TEL ()	

★印に記入のない場合は無効となりますから必ず記入の有無をご確認ください。

〈ご注意〉

●本書の内容の全部または一部を当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。

●本書の内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

2025.02



株式会社

アサヒ特販

北海道札幌市白石区菊水3条1丁目3-2

TEL (011) 822-4994

FAX (011) 841-7756

http://www.a-tokuhan.co.jp/